
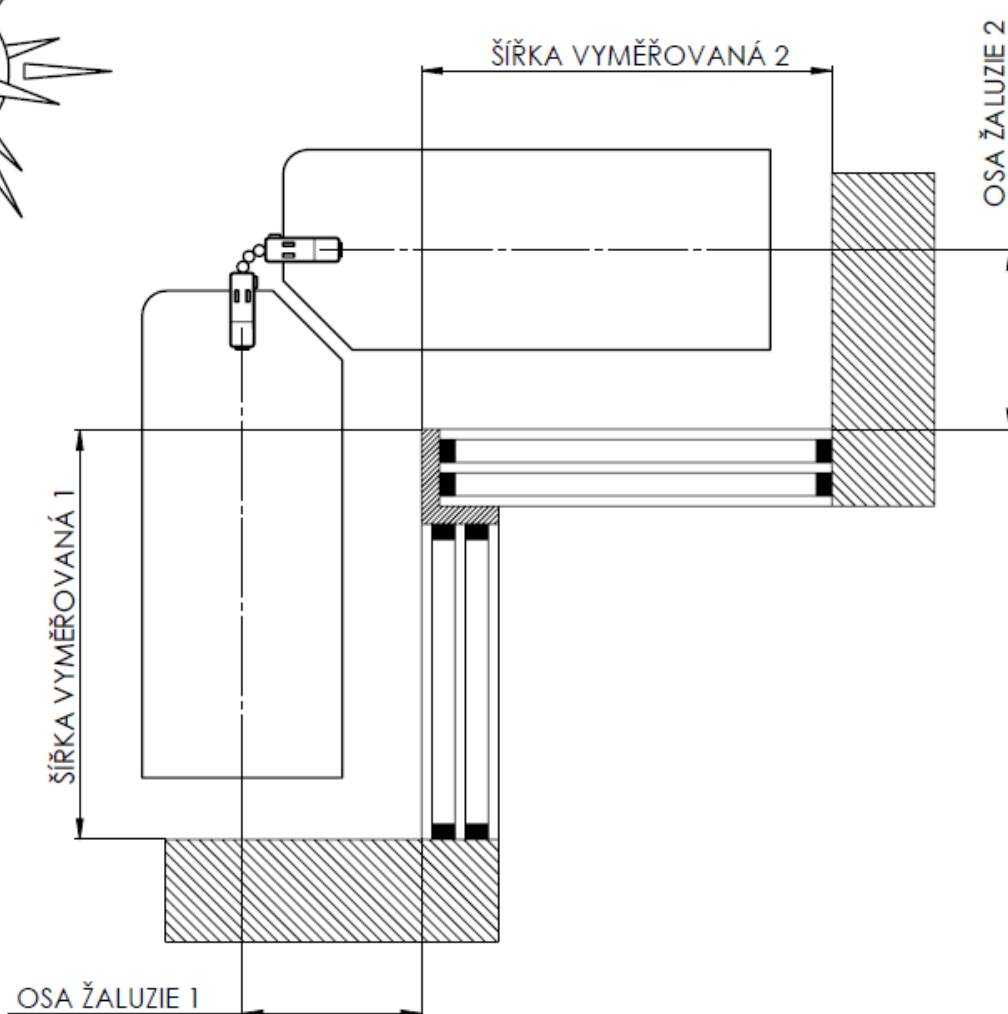


VENKOVNÍ ŽALUZIE ROHOVÁ


1. VYMĚŘENÍ

CETTA 80 FLEXI – rohová

Venkovní roh


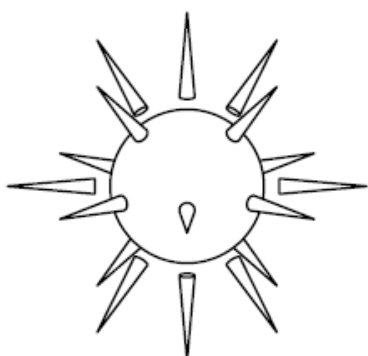


Vnitřní roh

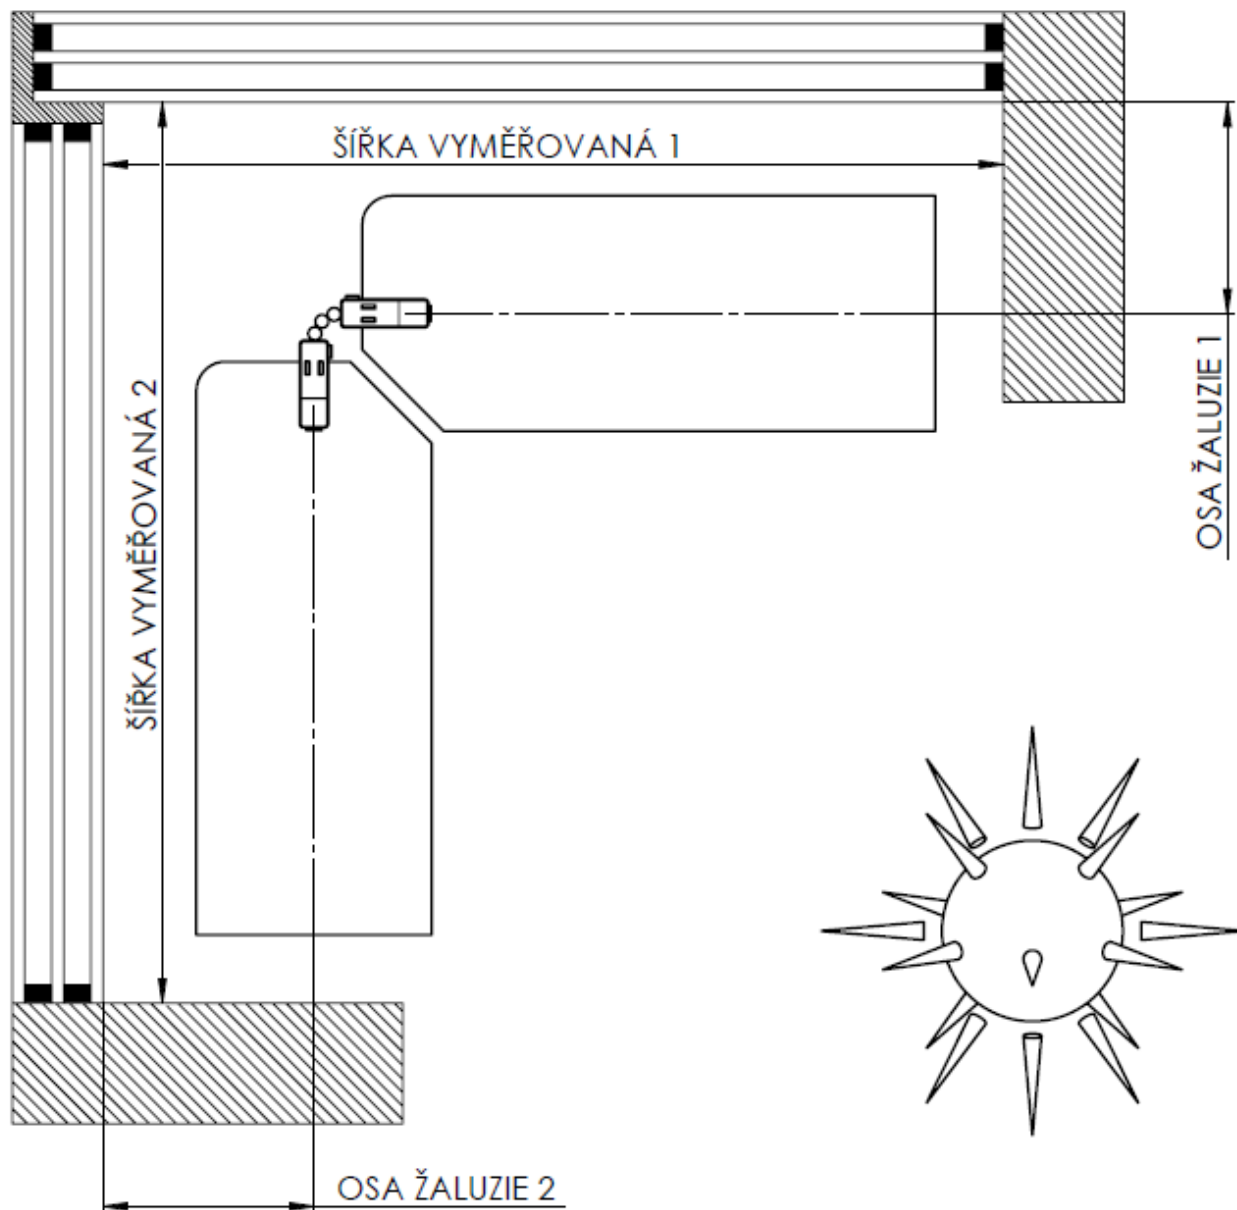


ZETTA 90 – rohová

Venkovní roh

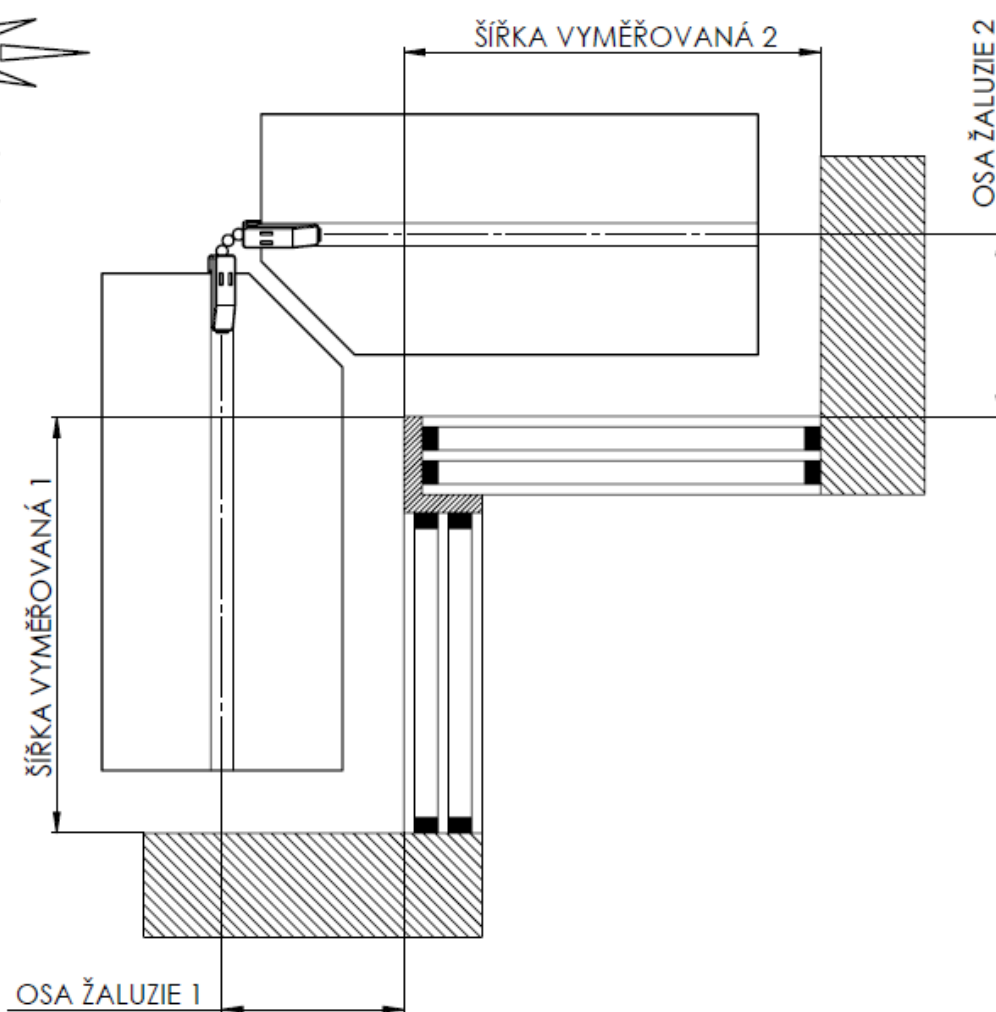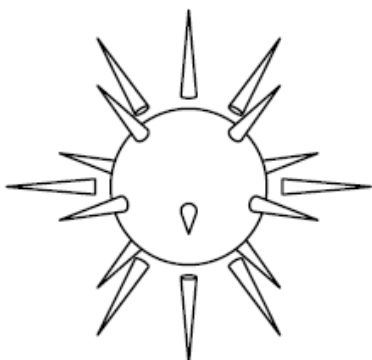

Vnitřní roh

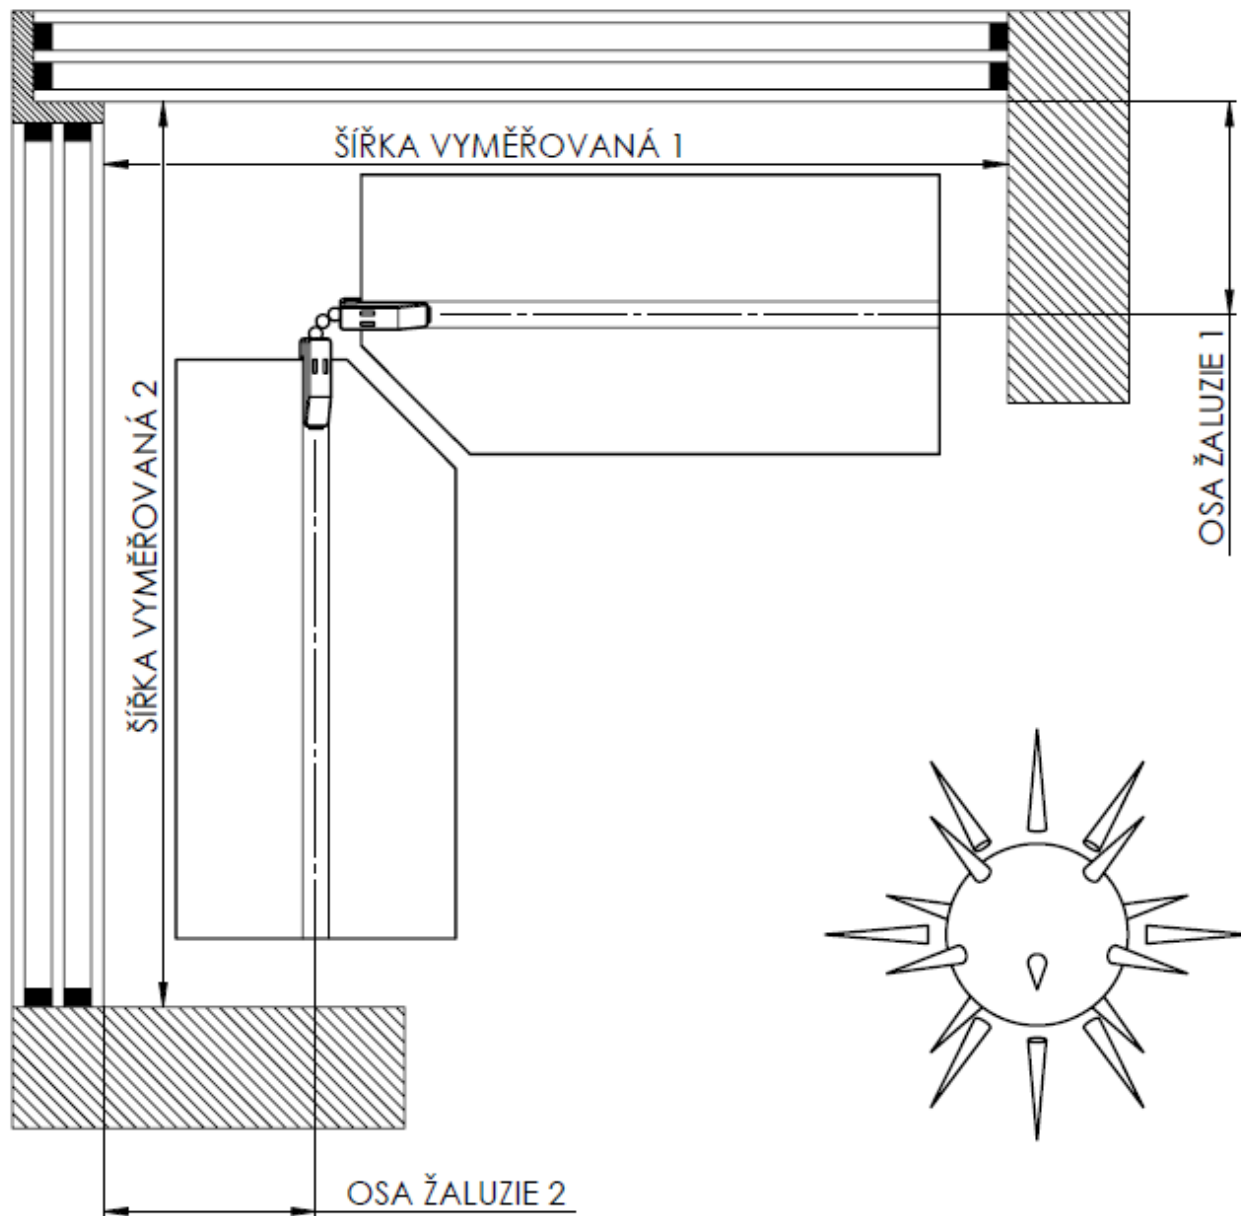

2. MONTÁŽ

Rohová žaluzie je zákazníkovi dodávaná v rozloženém stavu, tzn. zvlášť je žaluzie s motorem a zvlášť žaluzie bez motoru. Žaluzie s motorem bude mít upevněnou rohovou převodovku s jejím držákem a spodní profil bude mít upevněný spojovací plastový roh. Z volného konce převodovky bude vyčnívat distanční podložka. Lamely žaluzie s motorem budou osazeny vodítky s řetízkem pro rohový spoj včetně volných vodítek pro lamely druhé žaluzie bez motoru.

2.1. POSTUP MONTÁŽE

1. Rozvrhnout umístění držáků kanálů tak, aby nezasahovaly do textilních pásek obou žaluzií- VŠECHNY držáky upevnit v jedné horizontální rovině (důležitá podmínka → musí být vodorovně).
2. Nasadit žaluzii s motorem do objímek držáků kanálů. Šrouby objímek držáků NEDOTAHOVAT.
3. Nasadit držák převodovky na převodovku u žaluzie s motorem.
4. Nasadit druhou žaluzii bez motoru do objímek držáků kanálů. Šrouby objímek držáků NEDOTAHOVAT.
5. Posunout celou žaluzii bez motoru ve směru k rohu tak, aby došlo ke spojení obou kanálů žaluzií v převodovce, ale nezasouvat hřídel žaluzie bez motoru do převodovky.
6. Dotáhnout držák převodovky.
7. Dotáhnout šrouby na objímkách držáků kanálů.
8. Srovnat obě spodní lišty do stejné horizontální roviny (žaluzii nepoháněnou motorem volně spustit, žaluzii poháněnou motorem spustit pomocí servisního kabelu).
9. Hřídel ze žaluzie bez motoru zasunout do vyčnívající distanční podložky v rohové převodovce a dorazit na konec.
10. Zajistit hřídel žaluzie bez motoru šroubky na ložiskách.
11. Pomocí 3 šroubů spojit obě spodní lišty ve spojovacím plastovém rohu.
12. Namontovat obě krajní vodící lišty.
13. Spustit pomocí servisního kabelu spojené žaluzie do spodní polohy, rohová vodítka na řetízku nacvaknout do příslušných lamel.
14. Provést kontrolu funkce žaluzie servisním kabelem.
15. Instalovat krycí plechy.
16. Seřídít koncové polohy motoru pomocí servisního kabelu.
17. Připojit žaluzii na přívodní kabel.